

- 1. Gerät ein/ausschalten:**
Ein- / Aus-Taste (1) 5 Sekunden gedrückt halten
- 2. Notruf auslösen:**
SOS-Taste (2) 3 Sekunden gedrückt halten, bis Signalton ertönt und die Anzeige blau leuchtet
- 3. Notruf stornieren:**
SOS-Taste (2) 8 Sekunden gedrückt halten, bis Signalton ertönt

GEOHORSE® QUICKGUIDE:



- Schließen Sie das USB-Kabel der Ladestation mit dem Netzteil an eine Steckdose oder direkt an den Computer an
- Während das Gerät lädt, leuchtet die SOS-Taste (2) blau

Akku laden



- Halten Sie die Ein- / Aus-Taste (1) des GEOHORSE® für 5 Sekunden gedrückt
- Das Gerät ist betriebsbereit, wenn die SOS-Taste (2) grün leuchtet

Ein- / Ausschalten

1. INBETRIEBNAHME

KONTAKT

Weitere detaillierte Informationen zum Produkt erhalten Sie auf www.geo-horse.de oder im persönlichen Gespräch.


GEOHORSE®- HOTLINE: +49 89 / 416 147 980

GEOHORSE®- MAIL: geohorse@libify.de

libify

Libify Technologies GmbH
Rüdesheimerstr. 11
D - 80686 München
info@libify.com

www.libify.de

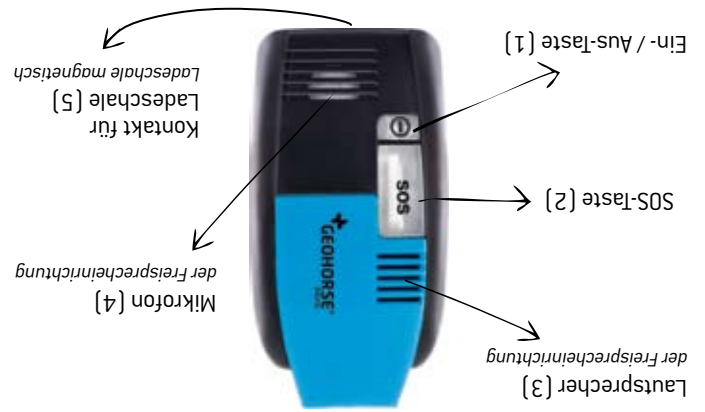

ÜBERSICHT

SIM-Karte:
Falls Sie Ihr GEOHORSE® ohne Mobilvertrag erworben haben, finden Sie Informationen hierzu im GEOHORSE® Handbuch.

- GEOHORSE® riding Ortungssystem
- Ladenschale und Netzstecker
- SIM-Karte der Deutschen Telekom
- aktuelle PC Software (Windows XP, Vista, Win 8), Handbuch und Notfallplan stehen zum Download bereit unter: support.libify.de

LIEFERUMFANG



Wie nehme ich GEOHORSE® riding in Betrieb?

KURZANLEITUNG



2. PERSÖNLICHE NOTRUF- INFORMATIONSKETTE ERSTELLEN

Falls Ihr GEOHORSE® noch nicht von unserem GEOHORSE-Kundendienst mit Ihrer persönlichen Notruf-Informationskette programmiert wurde, können Sie dies bequem selbst durchführen. Oder rufen Sie uns an unter +49 89 / 416 147 980 an und wir helfen Ihnen gerne dabei.

Software installieren

1. Download der Software unter **support.libify.de**
2. Installieren Sie nach den Anweisungen

GEOHORSE® verbinden

1. Stellen Sie das GEOHORSE® in die Ladeschale
2. Schließen Sie die Ladeschale mit dem USB-Kabel an den Computer an

Kontakte eintragen

1. Öffnen Sie die GEOHORSE®-Software und folgen Sie den Anweisungen
2. Tragen Sie die Telefonnummern im Feld „Betreuer“ ein

Hinweis:

Bitte informieren Sie die Kontakte Ihrer Notruf-Informationskette über die Verantwortung und Funktionsweise.

3. FUNKTIONSTEST

Zum Abschluss der Installation lösen Sie einen Notruf aus:



1. Informieren Sie die Kontakt-Personen Ihrer Notruf-Informationskette vorher über den Test
2. Halten Sie die SOS-Taste (2) 3 Sekunden gedrückt, bis Signalton ertönt
3. Der erste Notrufempfänger Ihrer Notruf-Informationskette erhält eine Benachrichtigung und muss innerhalb von 30 Sekunden (Standard Einstellung) zurück rufen um den Notruf anzunehmen
5. Sollte er den Notruf nicht annehmen, wird die zweite Kontakt-Person Ihrer Notruf-Informationskette benachrichtigt
6. Der Notruf ist dann beendet, wenn einer Ihrer Kontakt-Personen diesen angenommen hat

4. BENUTZUNG

SOS-Taste leuchtet grün

1. Die Tasten leuchten grün, wenn alles in Ordnung ist
2. Die Tasten erlischn nach ca. 1 Minute, um Batterie zu sparen



SOS-Taste blinkt grün

1. wenn Sie keinen guten Empfang haben
2. wenn die Batterie geladen werden soll



Notruf auslösen




SOS-Knopf für 3 Sek. Es ertönt ein Tonsignal gedrückt halten




SOS-Leuchte leuchtet blau

Notruf stornieren



SOS-Knopf für 8 Sek. Es ertönt ein Tonsignal gedrückt halten



SOS-Leuchte erlischt

5. WICHTIG FÜR DIE KONTAKTPERSONEN

Als Empfänger des Notrufes können Sie einen Anruf und/oder eine SMS erhalten.

Sollten Sie einen Notruf-Anruf erhalten müssen Sie immer durch einen Rückruf aktiv werden. Dies stellt sicher, dass der Notruf z.B. nicht an Ihre Mailbox geleitet wurde.



Rufen Sie zurück, nimmt GEOHORSE® Ihren Anruf automatisch an und eine Sprachverbindung wird hergestellt.

Eine SMS enthält immer den Link und die Koordinationsdaten zur Lokalisierung des GEOHORSE®-Nutzers.

Mit Hilfe des Links können Sie sich auf Ihrem Smartphone die Position des GEOHORSE® auf einer Landkarte anzeigen lassen.

